

Használati útmutató

KOMBINÁLT HŰTŐ/FAGYASZTÓSZEKRÉNY

Tartalomjegyzék

Magyar, 1

Beszereles, 3

Elhelyezés és csatlakoztatás

Ajtók megfordítása

A készülék leírása, 4-5

Vezérlőpanel

A készülék ábrája

Üzembe helyezés és használat, 6-7

A készülék üzembe helyezése

A vezérlőpanel kezelése

A hűtőszekrény ideális használata

A fagyasztó ideális használata

SBD 1822 F/HA

Karbantartás és tisztítás, 8

Áramtalanítás

A készülék tisztítása

Penész és kellemetlen szagok elleni védelem

Égőcsere

Óvintézkedések és tanácsok, 9

Általános biztonsági előírások

Hulladékeltávolítás

Energia-takarékosság és környezetvédelem

Problémák és megoldások, 10

Szerviz-szolgálat, 11

Éjjel-nappali szerviz-szolgálat



Gyártó	Indesit Company
Cikkszám	F064490
Model	SBD 1822 F HA
Energiahatékonysági osztály	AA
Éves energiafogyasztás a 24 órás standard próbák eredménye alapján (1)	290
Bruttó kapacitás	293
Nettó kapacitás	287
Fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér csillagszáma	
Visszamelegedési idő áramkimaradás esetén (2)	12.0
Fagyasztási kapacitás	85
Klímaosztály (3)	SN, N, ST, T
Zajszint	43
Jellemzők	
Leolvasztás	automatikus
Kompresszorok száma	1
Névleges feszültség / frekvencia (V / Hz)	220-240 / 50
Gáz típus	R600
Normáltér	
Hűtési rendszer	No Frost
Fagyasztó	
Hűtési rendszer	
Méretek (magxszélmély)	187x60x65,5

Az alábbi információk a 94/02/CE irányelvnek megfelelőek

(1) A készülék tényleges fogyasztása a készülék elhelyezésétől és használatának módjától függően alakul.

(2) Azon időtartam, ameddig a hűtő megtartja a hőmérsékletet áramkimaradás esetén.

(3) SN – sub–normal: változatlan teljesítményt biztosít 10°C és 32 °C közötti külső hőmérséklet esetén, N- normal: változatlan teljesítményt biztosít 16 °C és 32° C közötti külső hőmérséklet esetén, ST- szubtrópusi : változatlan teljesítmény 18 °C és 38 °

(4) A Merloni Elettrodomestici (az Indesit márka tulajonosa fenntartja a jogot, hogy a termékek technikai jellemzőit előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa)

Beszerelés

! Őrizze meg a használati útmutatót, hogy bármilyen jövőbeli kérdés esetén elővehesse. Eladás, átruházás vagy költözés esetén ügyeljen arra, hogy a készülékkel együtt szállítsa a használati útmutatót is.

! Figyelmesen olvassa el az utasításokat: fontos információkat tartalmaznak a készülék beszerelésére, használatára és biztonságára vonatkozóan.

Elhelyezés és csatlakoztatás

Elhelyezés

1. Helyezze a készüléket egy jól szellőző és száraz helyre.
2. Ne zárja el a hátsó szellőző rácsokat: a kompresszor és a kondenzátor melegeket termelnek, és szellőztetést igényelnek ahhoz, hogy megfelelően működjenek, és ne növeljék az áramfogyasztást.
3. Hagyjon legalább 10 cm-nyi távolságot a készülék teteje és a készülék felett elhelyezett bútor között, és legalább 5-5 cm-t a készülék mindkét oldalán a hűtő és a fal/bútor között.
4. A készüléket hőforrástól (közvetlen napfény, elektromos főzőlap) távol helyezze el.
5. Ahhoz, hogy megtartsa az optimális távolságot a termék és a hátsó fal között, szerelje fel a beszerelő készletben található távtartókat, és kövesse az erre vonatkozó leírásban foglalt utasításokat.

Szintbe állítás

1. Helyezze a készüléket egy sima és kemény talajra.
2. Ha a talaj nem tökéletesen vízszintes, akkor csavarja kifelé vagy befelé a lábakat, hogy megfelelően szintbe állítsa a készüléket.

Villamos csatlakoztatás

Szállítás után állítsa fel függőlegesen a készüléket és várjon legalább 3 órát, mielőtt csatlakoztatná a villamos hálózatra. Mielőtt bedugja a csatlakozó dugót a konnektorba, ellenőrizze az alábbiakat:

- a konnektor a törvény által előírt földeléssel rendelkezik;
- a konnektor alkalmas a készülék maximális feszültségigényéhez, amelyet a hűtő rész belsejében, balra lent elhelyezett címkén jelöltünk meg (pl. 150 W);
- a tápfeszültség a balra lent elhelyezett címként megjelölt értékek között van (pl. 220-240 V);
- a csatlakozó dugó kompatibilis a konnektorral. Abban az esetben, ha nem kompatibilis, akkor cseréltesse ki a csatlakozó dugót egy villanyszerelővel (*lásd: Szerviz-szolgáltatás*); ne használjon se hosszabbítót, se elosztót.

! Miután elhelyezte a készüléket, az elektromos kábelnek és a csatlakozónak könnyen elérhetőnek kell lennie.

! A kábel ne törjön meg, és ne legyen összetekeredve.

! A kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén egy villanyszerelővel (*lásd: Szerviz-szolgálat*) cseréltesse ki.


! A gyártó cég elhárít minden felelősséget olyan hibák esetén, amelyek a fent leírt előírások be nem tartásából erednek.

Ajtók megfordítása

Abban az esetben, ha szükséges az ajtók megfordítása, forduljon a Szerviz-szolgálathoz.

A készülék leírása

Vezérlőpanel

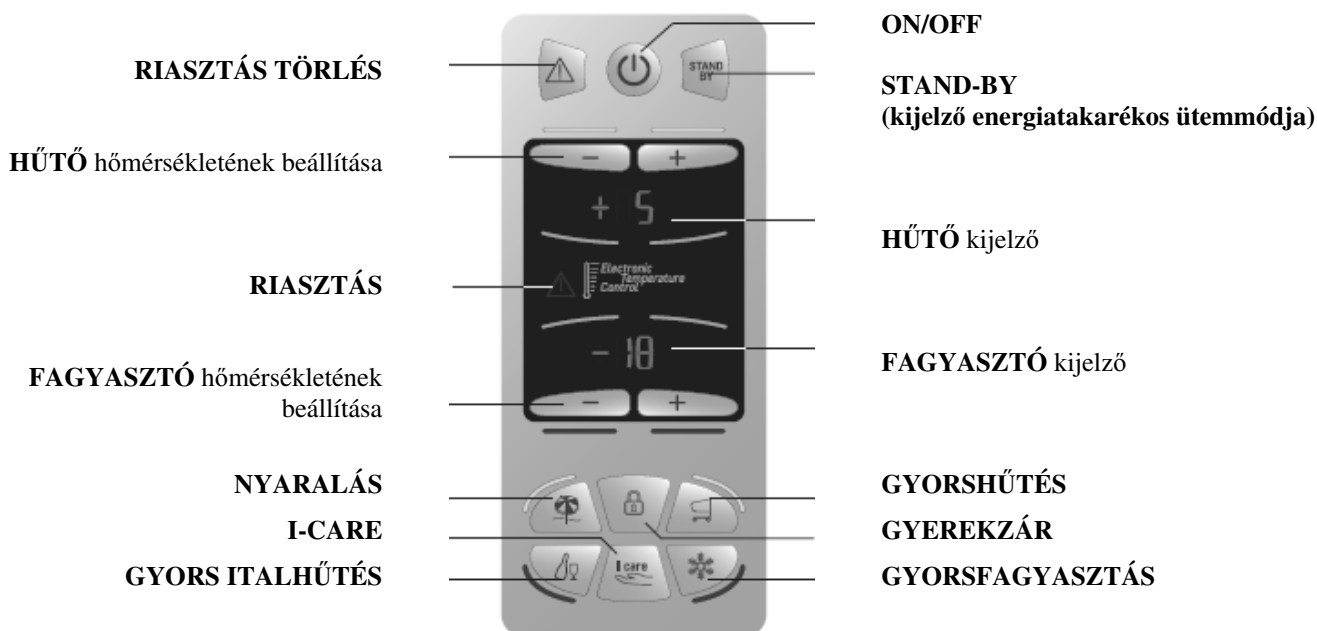

ON/OFF

Ezzel a gombbal tudja bekapcsolni a teljes készüléket (mind a hűtő, mind a fagyasztó részt). A piros színű LED jelzi, hogy a termék kikapcsolt, míg a zöld színű LED jelzi, hogy a termék bekapcsolt állapotban van.

HŰTŐ hőmérsékletének beállítása: + és –

Lehetővé teszi a hűtő hőmérsékletének beállítását, és a kijelzőn megjelenik a beállított hőmérséklet.

HŰTŐ kijelző

A hűtő részre beállított hőmérsékletet mutatja

I-CARE

Az I-CARE funkció (optimális hőmérséklet minimális fogyasztással) be- és kikapcsolására szolgál. Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a billentyűzeten felgyullad az I-CARE LED. 10 perccel a kezelő utolsó utasítása után a kijelző energiatakarékos üzemmódba kapcsol (lásd STAND-BY).

RIASZTÁS

Riasztást a terméknél (lásd „Problémák és megoldások”).

STAND-BY (kijelző energiatakarékos üzemmódja)

Lehetővé teszi a kijelző energiatakarékos üzemmódját: a kijelzőn az összes LED kikapcsol, kivéve az ON/OFF LED-et. Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a kijelző bármely gombját vagy nyissa ki a hűtő ajtaját.

RIASZTÁS TÖRLÉS

Lehetővé teszi a termék riasztásainak törlését (fagyasztó hőmérséklet vagy hűtő ajtó nyitva).

FAGYASZTÓ hőmérsékletének beállítása: + és -

Lehetővé teszi a fagyasztó beállított hőmérsékletének módosítását, és a kijelzőn megjelenik a beállított érték.

FAGYASZTÓ kijelző

A fagyasztó részre beállított hőmérsékletet mutatja.

GYORSHŰTÉS

Lehetővé teszi a GYORSHŰTÉS funkció be- és kikapcsolását. A billentyűzeten felgyullad a GYORSHŰTÉS LED, és a hűtő kijelzőn megjelenik az „SC” felirat.

GYORSFAGYASZTÁS

Lehetővé teszi a GYORSFAGYASZTÁS funkció be- és kikapcsolását. A billentyűzeten felgyullad a GYORSFAGYASZTÁS LED, és a fagyasztó kijelzőn megjelenik az „SF” felirat.

NYARALÁS

Lehetővé teszi a NYARALÁS funkció be- és kikapcsolását (a billentyűzeten felgyullad a NYARALÁS LED), és a kijelzőn megjelennek a vonatkozó hőmérsékletek: +12°C és -18°C. 10 perccel a kezelő utolsó utasítása után a kijelző energiatakarékos üzemmódba kapcsol (lásd STAND-BY).

GYORS ITALHŰTÉS


Lehetővé teszi a GYORS ITALHŰTÉS funkció be- és kikapcsolását (lecsökkenti a fagyasztó hőmérsékletét arra az időre, amely egy üveg lehűtéséhez szükséges). A billentyűzeten felgyullad a GYORS ITALHŰTÉS LED.

GYEREKZÁR

Lehetővé teszi a vezérlőpanel gombjainak lezárását (és kioldását), hogy megakadályozza, hogy a gyermekek bármely műveletet aktiváljanak a készüléknél. A billentyűzeten felgyullad a GYEREKZÁR LED.

A készülék leírása

A jelen használati útmutató több modellre érvényes, így eltérések lehetnek az alábbi rajzon bemutatott készülék és az Ön által vásárolt készülék között. A következő oldalakon találja a készülék részeinek részletesebb leírását.

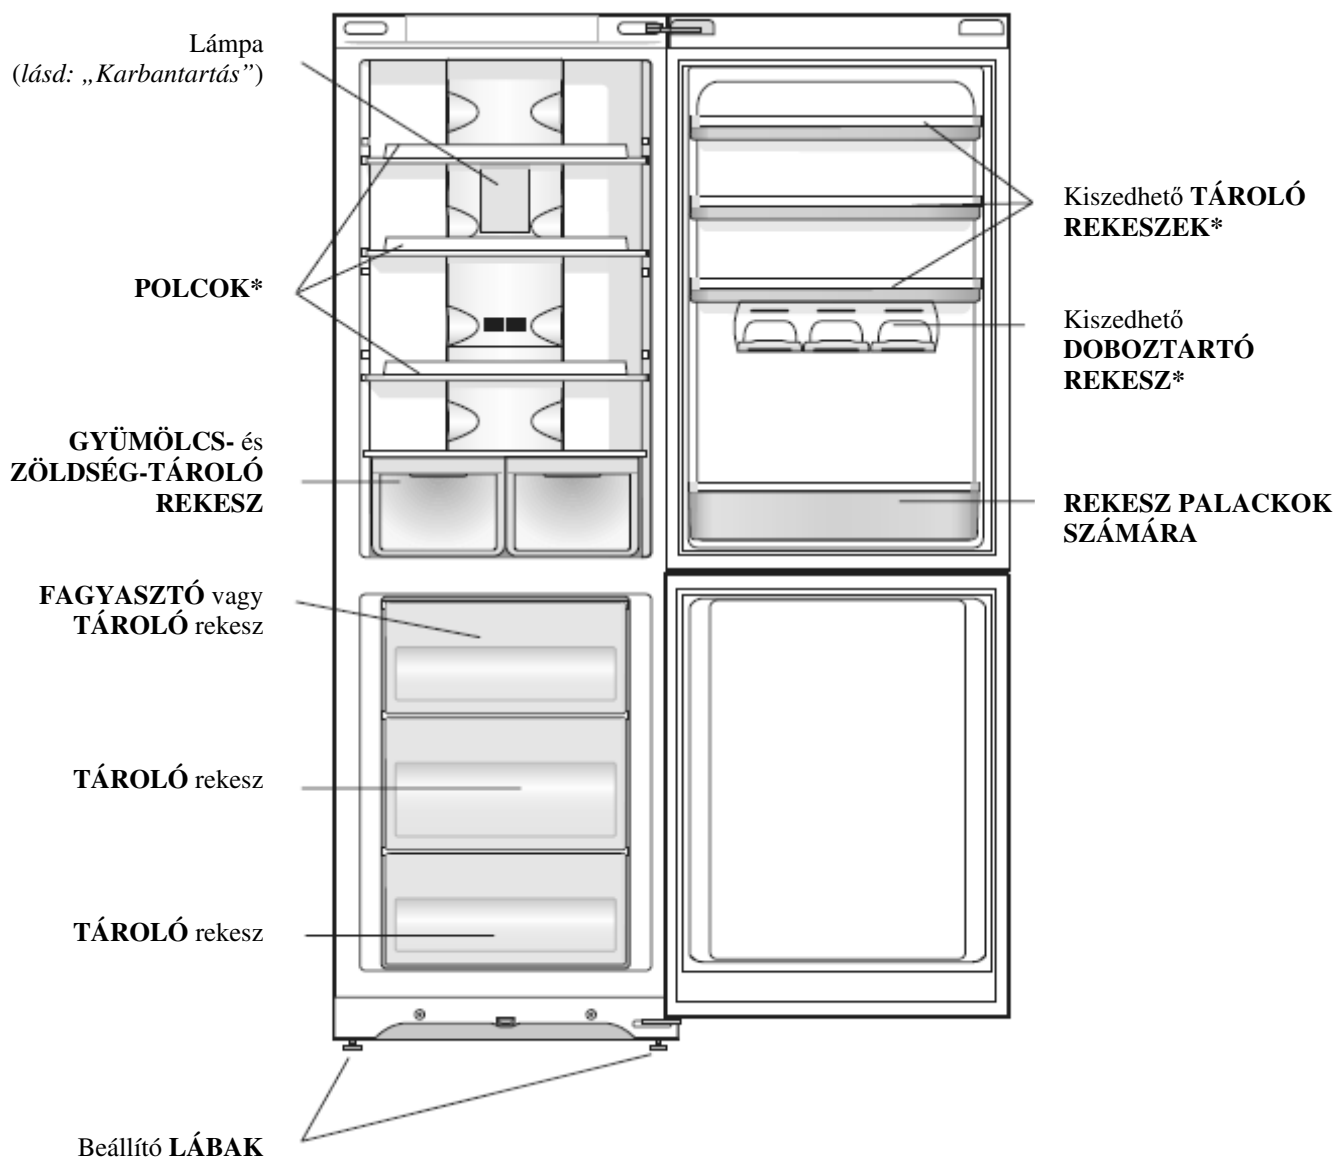

* Számukat és elhelyezésüket szabadon változtatni lehet.

* Csak néhány modell esetében létezik.

Üzembe helyezés és használat

A készülék üzembe helyezése

! Szállítás után állítsa fel függőlegesen a készüléket, és várjon legalább 3 órát, mielőtt csatlakoztatná a villamos hálózatra, hogy biztosítsa a megfelelő működést.

- Mielőtt behelyezi az élelmiszereket a hűtőszekrénybe, alaposan mossa le mosogatószeres langyos vízzel a készülék belső részét.
- Motorvédő idő
A készüléket felszerelték motorvédő vezérléssel, amely a bekapcsolás után kb. 8 perccel indítja csak el a kompresszort. Ez történik minden alkalommal, amikor megszakad az elektromos táp, akár szándékos áramtalanítással vagy áramszünet esetén.

Fagyasztószekrény

A készülék első bekapcsolásakor, miután beállította a kívánt hőmérsékletet, azt tanácsoljuk, hogy kapcsolja be a **GYORSFAGYASZTÁS** funkciót, hogy a lehető leggyorsabban lehűtse ezt a részt. Csak a **GYORSFAGYASZTÁS** funkció kikapcsolása után ajánlott betenni az élelmiszereket a fagyasztószekrénybe.

Hűtőszekrény

A készülék első bekapcsolásakor, miután beállította a kívánt hőmérsékletet, azt tanácsoljuk, hogy kapcsolja be a **GYORSHŰTÉS** funkciót, hogy a lehető leggyorsabban lehűtse ezt a részt. Csak a **GYORSHŰTÉS** funkció kikapcsolása után ajánlott betenni az élelmiszereket a hűtőszekrénybe.

A vezérlőpanel kezelése

Hőmérséklet beállítása

Ha a készülék bekapcsolt állapotban van, a hűtő és a fagyasztó kijelzői megjelenítik az éppen érvényes, beállított hőmérsékletet. Ezek módosításához elég megnyomni a + vagy – gombokat arra a részre vonatkozóan, ahol meg kívánja változtatni a hőmérsékletet. Minden egyes gombnyomással növeli vagy csökkenti a hőmérsékletet, és ezzel egyidőben az adott rész belsejében létrehozott hideg mennyiséget. A hűtőszekrény esetében kiválasztható hőmérsékletek: +8°, +7°, +6°, +5°, +4°, +3°, +2°, a fagyasztószekrény esetében kiválasztható hőmérsékletek: -18°, -19°, -20°, -21°, -22°, -24°, -26°.

Amikor bekapcsolja az „**ECO**” funkciót, a termék automatikusan beállítja a hőmérsékletet a hűtő belsejében levő, és a hűtőn kívüli környezeti feltételek alapján; ezt jelzi a billentyűzetten felgyulladó **ECO** LED is.

Amikor a **NYARALÁS** funkciót bekapcsolta, nem lehet a hőmérsékletet módosítani, hanem a termék automatikusan az adott helyzetre vonatkozó optimális beállításokat alkalmazza: **+12°C** a hűtőszekrény, míg **-18°C** a fagyasztószekrény esetében. Ezt az üzemállapotot jelzi a **NYARALÁS** LED felgyulladása is.

A funkciók be- és kikapcsolásához elegendő az adott gomb megnyomása, a billentyűzetten a vonatkozó LED felgyulladása és kikapcsolása jelzi a funkció állapotát.


Néhány funkció (**GYORSHŰTÉS, GYORSFAGYASZTÁS, GYORS ITALHŰTÉS, ECO**) nem működik egyéb funkciókkal együtt (**NYARALÁS, ...**). Ebben az esetben egy előre beállított prioritási sorrend lép érvénybe, hogy megkönnyítse a termék kezelését.

A **GYORS ITALHŰTÉS** funkció végén meg kell nyomni a **GYORS ITALHŰTÉS** gombot, hogy kikapcsolja a vonatkozó LED villogását és a hangjelzést. A villogás és a hangjelzés jelzik a funkció végét, és azt, hogy ki kell venni az üveget a fagyasztórészből.

GYEREKZÁR

A gyerekzár funkció aktiválásához 2 másodpercig lenyomva kell tartani a Gyerekzár gombot, a gombok blokkolását egy rövid hangjelzés és a vonatkozó led felgyulladása jelzi. A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a Gyerekzár gombot 2 másodpercig, a feloldást egy rövid hangjelzés és a vonatkozó led kikapcsolása jelzi.

No Frost

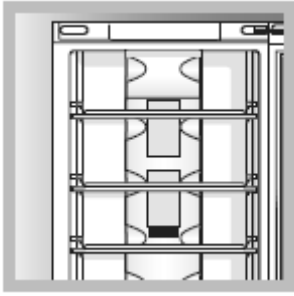


Ez a funkció felismerhető arról, hogy levegőnyílások találhatók a hűtőszekrény hátoldalán.

A No Frost folyamatos hideg levegő áramlást biztosít, amely felszívja a párákat és megakadályozza jég és dér kialakulását: megfelelő páratartalmat biztosít a hűtő belsejéhez,

és a dér hiányának köszönhetően megőrzi az élelmiszerek eredeti minőségét; a fagyasztó részben megakadályozza jég kialakulását, és ennek következtében nincs többé szükség leolvasztásra és az élelmiszerek sem tapadnak egymáshoz. Ne helyezze az élelmiszereket vagy tartókat a hűtő hátsó falához, hogy ne zárja el a szellőző nyílásokat, és hogy megkönnyítse a kondenzvíz kialakulását. Jól zárja le az üvegeket és csomagolja be az élelmiszereket.

A hűtőszekrény ideális használata

- Állítsa be a hőmérsékletet a kezelőpanellel.
- Nyomja meg a GYORSHŰTÉS gombot, hogy rövid időn belül lecsökkentse a hőmérsékletet, például akkor, amikor a hűtőt egy nagybevásárlás után tölti fel. A funkció automatikusan kikapcsol akkor, amikor letelt a szükséges idő.
- Csak hideg vagy éppen langyos élelmiszert tegyen a hűtőbe, melegot soha (lásd: *Óvintézkedések és tanácsok*).
- Ne feledkezzen el arról, hogy a főtt ételek nem állnak el olyan sokáig, mint a nyers ételek.
- Soha ne tegyen a hűtőszekrénybe le nem zárt, folyadékot tartalmazó edényt: ezáltal ugyanis megnövekszik a páratartalom és a kondenzvíz képződés.

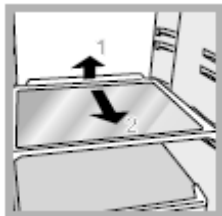

POLCOK: teli vagy rácsos polcok. Kiszedhetők és a speciális sínek révén magasságban állíthatók (lásd az ábrát) ahhoz, hogy nagyobb méretű edényeket vagy élelmiszereket is a hűtőszekrénybe helyezhessen.

A magasság megváltoztatásához nem kell teljesen kihúzni a polcot.

A fagyasztószekrény ideális használata

- Állítsa be a hőmérsékletet a kezelőpanellel.
- Az élelmiszerek legmegfelelőbb és legbiztonságosabb lefagyasztásához az alábbiak szerint járjon el:
 - Tegye be az élelmiszereket a felső „fagyasztó vagy tároló rekeszbe”, de ügyeljen arra, hogy ne érintkezzenek a már bene levő élelmiszerekkel; nyomja meg a GYORSFAGYASZTÁS gombot (felgyullad a vonatkozó LED), majd csukja be az ajtót; a funkció automatikusan kikapcsol 24 óra múlva, vagy akkor, amikor elérte az optimális hőmérsékletet (a LED kikapcsol).
- Soha ne fagyasszon vissza egyszer már felolvasztott vagy felolvasztás alatt levő élelmiszert; ezeket meg kell főzni, és el kell fogyasztani (24 órán belül).
- A friss, lefagyasztott élelmiszereket soha nem szabad a már lefagyott élelmiszerek mellé helyezni.
- Soha ne tároljon a fagyasztóban olyan üvegeket, amelyek folyadékot tartalmaznak, dugóval lezártak vagy hermetikusan zártak, mert eltörhetnek.
- A maximális napi lefagyasztható élelmiszer mennyiséget a tulajdonságokat tartalmazó címkén jelöljük meg, amelyet a hűtő rész bal alsó részén helyeztünk el (példa: 4 kg / 24 óra).
- Ha nagyobb teret szeretne elérni a fagyasztórészben, kiveheti a fiókokat a helyükről (kivéve a legalsót és a változtatható hőmérsékletű COOL CARE ZONE fiókot, ha van), és így az élelmiszereket közvetlenül a párologtató lemezekre helyezheti.

! Ne nyissa ki az ajtót a fagyasztási fázisban.

! Abban az esetben, ha áramszünet van, vagy elromlik a készülék, ne nyissa ki a fagyasztó ajtaját: a lefagyasztott vagy fagyasztott termékek még körülbelül 9-14 órán keresztül tárolhatók probléma nélkül.

! Ahhoz, hogy ne akadályozza a levegő keringését a fagyasztószekrény belsejében, soha ne zárja el a szellőző nyílásokat élelmiszerekkel vagy tároló edényekkel.

Karbantartás és tisztítás

Áramtalanítás

A tisztítás és karbantartás műveletei alatt áramtalanítsa a készüléket úgy, hogy a csatlakozó dugót kihúzza a konnektorból:

1. Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot, míg a kijelző teljesen elalszik, kivéve az ON/OFF gomb piros ledjét.
2. Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.

! Ha nem követi ezt az eljárást, akkor a készülék riaszt: ez nem hibajelzés! Ahhoz, hogy visszaállítsa a normál működést, elég ismét lenyomni az ON/OFF gombot. A készülék szigeteléséhez járjon el az 1. és 2. pontban leírtak szerint.

A készülék tisztítása

- Tisztítsa meg a készülék külső részét, belső részét és a gumi tömítőpántokat egy mosogatószeres vagy semleges tisztítószeres langyos vízzel átitatott szivaccsal. Ne használjon oldószereket, súrolószereket, hipót vagy maró tisztítószert.
- Helyezze a kiszedhető részeket egy meleg tisztítószeres vagy mosogatószeres vízbe. Mossa át, öblítse le, majd törölje át azokat alaposan.
- A készülék hátoldala porosodik, és ahhoz, hogy ezt a port eltávolítsa, fogjon egy porszívót a megfelelő szívófejjel, állítsa közepes erősségre, majd porszívózza át a hátsó részt azután, hogy kikapcsolta és áramtalanította a készüléket.


Penész és kellemetlen szagok elleni védelem

- Ezt a készüléket olyan higiéniai alapanyagokból készítették, amelyek nem bocsátanak ki szagokat. Ahhoz, hogy megőrizze ezt a tulajdonságukat, ügyeljen arra, hogy becsomagolja és lefedje a hűtőszekrényben tárolt élelmiszereket. Így még szennyeződések kialakulását is elkerüli.
- Ha a készüléket ki kell kapcsolnia hosszabb időtartamra, akkor alaposan mossa ki a belsejét és hagyja nyitva az ajtókat.

Égőcsere

Ahhoz, hogy kicserélje az égőt a hűtőszekrényben, áramtalanítsa a készüléket, majd járjon el az alábbi utasítások szerint.

Ahhoz, hogy kicserélje az égőt, vegye le a védőfedelelet, mint ahogy az ábrán látja. Cserélje ki az égőt egy másikkal, amely teljesítményének meg kell felelnie a védőfedeleleten feltüntetett teljesítménynek (15 W vagy 25 W).

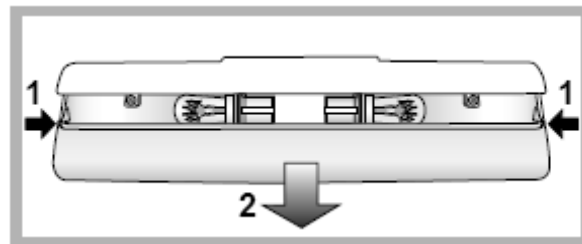

Óvintézkedések és tanácsok

! A készüléket a nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően tervezték és gyártották. Az alábbi tanácsokat biztonsági okok miatt adjuk, és arra kérjük, hogy figyelmesen olvassa el azokat.



A készülék megfelel az alábbi Európai Unió irányelveknek:

- 1973/02/19-i 73/23/EGK irányelv (kifeszültségű berendezések) és későbbi módosításai



- 1989/05/03-i 89/336/EGK irányelv (elektromágneses összeférhetőség) és későbbi módosításai

- 2002/96/EK

Általános biztonsági előírások

- Ezt a készüléket otthoni és nem professzionális használatra tervezték.
- Ezt a készüléket, amely élelmiszerek tárolására és fagyasztására szolgál, csak felnőttek használhatják a használati útmutatóban leírtak szerint.
- A készüléket nem szabad kültérre helyezni, még védett helyre sem, és nagyon veszélyes esőnek és viharok kitenni.
- Ne nyúljon a készülékhez, ha meztelen lábon áll, vagy ha a lába vagy keze nedves vagy vizes.
- Ne érintse meg a hűtő részeket: megégetheti magát vagy megsebesülhet.
- Ahhoz, hogy kihúzza a konnektorból a csatlakozó dugót, mindig a dugót fogja meg és soha ne csak a kábelt húzza.
- Mielőtt bármiféle tisztítási vagy karbantartási művelet végezne, húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Nem elegendő kikapcsolni a vezérlőpanelt ahhoz (kikapcsolt készülék), hogy teljesen áramtalanítsa a készüléket.
- Hiba esetén ne próbálja meg a mechanikus részekhez hozzáférni, hogy megjavítsa a készüléket.
- A fagyasztott élelmiszerek tárolására szóló rekeszekben ne használjon hegyes vagy éles eszközöket vagy elektromos készülékeket a leolvasztáshoz, kivéve ha a gyártó ajánlja ezeket.
- Ne tegye a szájába a jégkockát rögtön azután, hogy kivette a fagyasztóból.
- A készülék nem alkalmas arra, hogy olyan személyek (köztük gyermekek) használják, akik csökkent fizikai, mozgás és mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs tapasztalatuk és nem ismerik a készüléket, kivéve,

ha felügyelet alatt állnak vagy megtanította őket a készülék használatára az a személy, aki felel a biztonságukért. A gyermekeket soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, hogy ne játszanak a készülékkel.

- A hűtőszekrény csomagolása nem játékszer.

Hulladékkezelés

- Csomagolóanyag leselejtezése: járjon el a helyi előírások szerint, így a csomagolóanyagot újra lehet hasznosítani.
- A 2002/96/EK Elektromos és Elektronikus Berendezések Hulladékairól szóló Európai Irányelv előírja, hogy a használt háztartási gépeket nem szabad városi normál hulladéklerakóba szállítani. A háztartási készülékeket külön kell gyűjteni az újrafelhasználás optimalizálása miatt, illetve az azokat alkotó alapanyagok újrafelhasználása miatt, és azért, hogy csökkentsék az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatását. Az „áthúzott szemetes” szimbólumot azért helyeztük el minden terméken, hogy felhívjuk a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtési kötelezettségre.
A fogyasztóknak fel kell venniük a kapcsolatot a helyi hatóságokkal vagy a viszonteladóval a régi készülék elszállítására vonatkozóan.

Energiatakarékosság és környezetvédelem

- A készüléket hűvös és megfelelő szellőzéssel ellátott helyre tegye, védje közvetlen napfénytől, és ne helyezze hőforrás közelébe.
- Ahhoz, hogy a hűtőszekrénybe helyezze vagy onnan kivegye az élelmiszereket, csak a legszükségesebb időre nyissa ki az ajtót. Minden ajtónyitás jelentős energiafogyasztással jár.
- Ne terhelje túl a készüléket: az élelmiszerek megfelelő tárolásához a hideg levegőnek keringenie kell. Ha a keringés akadályozott, akkor a kompresszor folyamatosan dolgozik.
- Ne tegyen a készülékbe meleg élelmiszereket: ezek megemelhetik a belső hőmérsékletet, amelynek a következménye, hogy a kompresszor sokkal többet dolgozik, és így nagyon sok energiát pazarol el.
- Azonnal olvassa le a készüléket akkor, amikor a dér megjelenik (lásd: *Karbantartás*); a túl vastag jégréteg jelentősen befolyásolja a hideg eljutását az élelmiszerekhez, és megnöveli az energiafogyasztást.
- A tömítéseket mindig tartsa tisztán és jó állapotban, hogy tökéletesen tapadjanak az ajtókhöz, és ne hagyja a hideget kiszivárogni a hűtőszekrény belsejéből (lásd: *Karbantartás*).

Problémák és megoldások

Előfordulhat, hogy a készülék nem működik. Mielőtt telefonálna a szerviznek (lásd: Szerviz-szolgáltatás), ellenőrizze, hogy nem olyan probléma merült-e fel, amelyet könnyen meg tud oldani az alábbi lista segítségével:

Probléma	Lehetséges okok / Megoldások
A vezérlőpanel kikapcsolt állapotban van.	<ul style="list-style-type: none"> A csatlakozó dugó nincs csatlakoztatva vagy nincs megfelelően bedugva a konnektorba, vagy áramszünet van.
A motor nem indul el.	<ul style="list-style-type: none"> A készüléket motorvédő vezérléssel szerelték fel (lásd: Üzembe helyezés és használat).
A vezérlőpanel gyengén világít.	<ul style="list-style-type: none"> Húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból, majd tegye vissza úgy, hogy 180 fokban megfordítja.
Szól a riasztás, a kijelzőn villog a RIASZTÁS ikon, a hűtő kijelzőn megjelenik a "d" betű, és a hűtő részben a világítás villog.	<ul style="list-style-type: none"> A hűtő ajtaja nyitva van már több mint két perce. Zárja be a hűtő ajtaját.
Szól a riasztás, a kijelzőn villog a RIASZTÁS ikon, a fagyasztó kijelzőn megjelenik az "A1" felirat.	<ul style="list-style-type: none"> A készülék a fagyasztó túlzott felmelegedését jelzi. A fagyasztó 0°C-on működik, hogy ne olvadjanak fel az élelmiszerek, é így biztosítja, hogy 24 órán belül elfogyasszák azokat, vagy visszafagyasszák főzés után. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a RIASZTÁS TÖRLÉS gombot vagy a fagyasztó hőmérsékletét beállító egyik gombot, vagy nyissa ki és csukja vissza a hűtő ajtaját. A kijelzőn megjelenő „A1” üzenet törléséhez és a fagyasztó normál működésének visszaállításához nyomja meg kétszer a fagyasztó egyik hőmérséklet beállító gombját vagy kapcsolja ki és kapcsolja vissza a terméket.
Szól a riasztás, a kijelzőn villog a RIASZTÁS ikon, a fagyasztó kijelzőn megjelenik az "A2" felirat.	<ul style="list-style-type: none"> A készülék a fagyasztó veszélyes felmelegedését jelzi: az élelmiszereket nem szabad elfogyasztani. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a RIASZTÁS TÖRLÉS gombot vagy a fagyasztó hőmérsékletét beállító egyik gombot vagy nyissa ki és csukja vissza a hűtő ajtaját. A kijelzőn megjelenő „A2” üzenet törléséhez és a fagyasztó normál működésének visszaállításához, nyomja meg kétszer a fagyasztó egyik hőmérséklet beállító gombját vagy kapcsolja ki és kapcsolja vissza a terméket.
A hűtőszekrény és a fagyasztó nem hűtenek megfelelően.	<ul style="list-style-type: none"> Az ajtók nem záródnak megfelelően vagy a szigetelés megsérült. Túl gyakran nyitják az ajtókat. Túl meleg hőmérsékletet állított be (lásd: Üzembe helyezés és használat). A hűtőszekrény és a fagyasztó túlzottan tele van.
A motor folyamatosan jár.	<ul style="list-style-type: none"> Be van kapcsolva a GYORSHŰTÉS és/vagy GYORSFAGYASZTÁS és/vagy GYORS ITALHŰTÉS funkció. Az ajtó nem záródik megfelelően vagy túl sokszor nyitják ki. A külső hőmérséklet nagyon magas.
A készülék hangos.	<ul style="list-style-type: none"> A készüléket nem helyezték el teljesen vízszintesen (lásd: Beszerelés). A készüléket olyan bútorok vagy tárgyak közé helyezték, amelyek vibrálnak és zajt keltenek. A belső hűtőgáz bocsát ki egy kis zajt akkor, amikor a kompresszor leáll: ez nem hiba, hanem a készülék teljesen normális működése.
Funkciók előbb kapcsolnak ki	<ul style="list-style-type: none"> Elektromos zavarok a hálózatban vagy rövid feszültség megszakadás.
Üzenet jelenik meg a kijelzőn (pl. F01)	<ul style="list-style-type: none"> Vegye fel a kapcsolatot a Szerviz-szolgálattal.

Szerviz-szolgálat

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a szerviz központtal:

- Ellenőrizze, hogy meg tudja-e oldani a problémát saját maga (lásd: *Problémák és megoldások*).
- Ha minden ellenőrzés ellenére a készülék mégsem működik, akkor hívja fel az országos egységes telefonszámot: 199.199.199.

Az alábbiakat közölje:

- a probléma típusát
- a készülék modelljét (Mod.)
- a sorozatszámot (S/N).

Mindezeket az adatokat a hűtőrészben balra lent található címkén tudja leolvasni.

Modell		sorozatszám	
Mod. RG 2330	TI	Cod. 85138180000	S/N 704211801
160 W	W	File	Max 12
Total 340	76	Frecz. Capac.	Class
Gross Brute	Gross Brute	Net LWR UNR	Gross Brute
Podar de Cong	Class	kg/24 h 4,0	Class
Compr. R 134 a	Test Pressure HIGH-225	Compr. R 0,900	P.S.A. LOW 140
Made in Italy 13318			

Éjjel-nappali szerviz-szolgálat

Szerviz-szolgáltatás vagy karbantartás esetén hívja fel az országos egységes telefonszámot: 199.199.199.

Egy munkatársunk áll az Ön rendelkezésére, hogy megbeszéljenek egy időpontot, amikor az Ön lakóhelyéhez legközelebbi szerviz-szolgálat egyik szerelője kimegy Önhöz.

Éjjel-nappal működik, szombaton és vasárnap is, és soha nem fordul elő, hogy nem fogad hívást.

*** Költsége 14,25 euró percenként (ÁFA-val) hétfőtől péntekig 08:00 órától 18:30 óráig, szombaton 08:00 órától 13:00 óráig, és 5,58 euró percenként (ÁFA-val) hétfőtől péntekig 18:30 órától 08:00 óráig, szombaton 13:00 órától 08:00 óráig, és ünnepnapokon, vonalas telefonról történő hívás esetén.,**

Mobiltelefon esetén a hívás díja a használt telefonszolgáltató tarifájától függ.

A fenti tarifákat a telefonszolgáltató megváltoztathatja. További információkért lást: www.aristonchannel.com